



必要な物 ※別途ご用意いただく必要のある物もございます。


■L型アンクル(1※オプション)

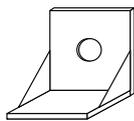

■タッチアップシール(1※オプション)

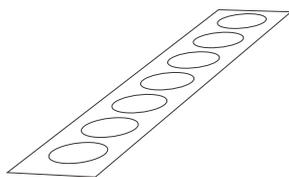

■取付用金具(2※別売)

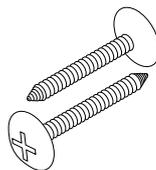

ビス




テクスねじ

1※オプションにつきましては、お見積り依頼フォームの項目に記載しております。
オプションにて追記されていない場合、別途ご用意いただく必要がございますので、
予めご了承ください。


2※取付用金具につきましては、取付される壁面によって別途ご用意ください

取付方法について

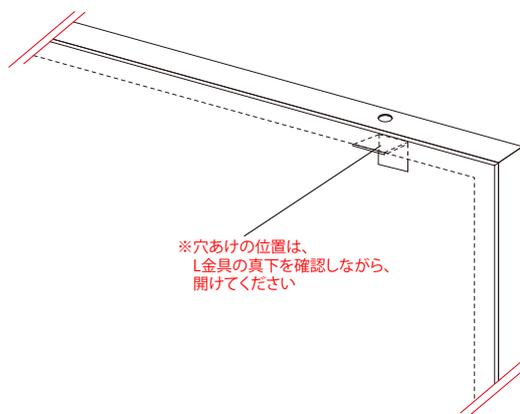


- ①取付位置を決め、金具の取付を行ないます。
※壁面によって、ビス金具はご用意ください。
※枠の内寸に注意

- ②枠外に10Φ程度の穴を開ける

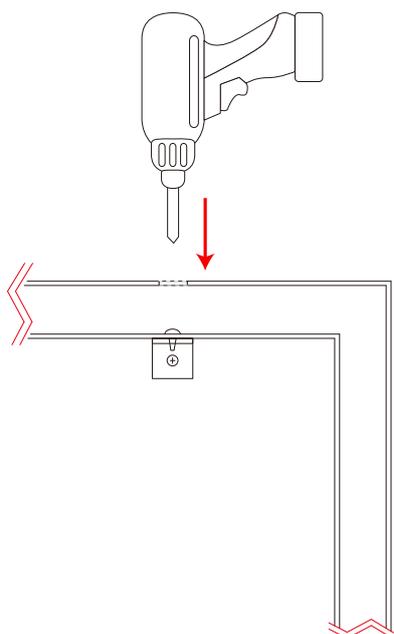


- ③テクスねじ等の金具で
固定する。

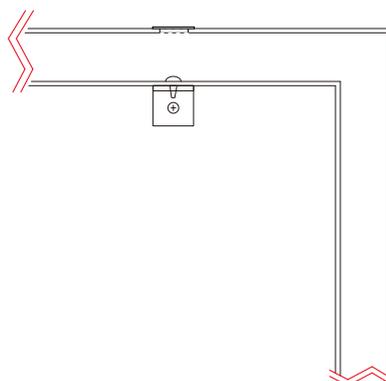


- ④その他箇所、同様に固定をし、
完了後、タッチアップシール¹※
またはコーキング材で穴を閉じる

必要な物 ※別途ご用意いただく必要のある物もございます。


■L型アンクル(1※オプション)

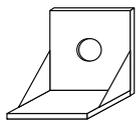

■タッチアップシール(1※オプション)

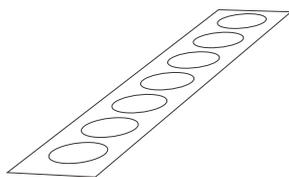

■取付用金具(2※別売)

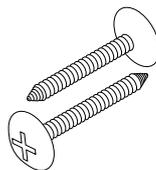

ビス




テクスねじ

1※オプションにつきましては、お見積り依頼フォームの項目に記載しております。オプションにて追記されていない場合、別途ご用意いただく必要がございますので、予めご了承ください。


2※取付用金具につきましては、取付される壁面によって別途ご用意ください

取付方法について

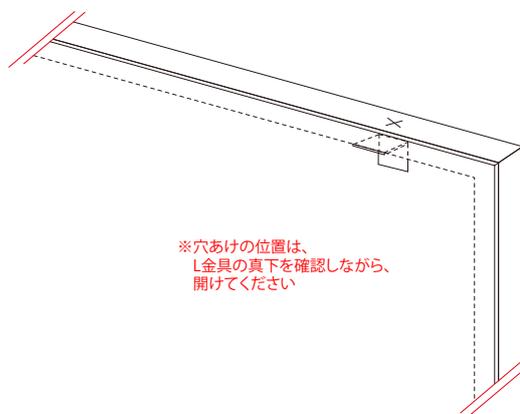


- ①取付位置を決め、金具の取付を行ないます。
※壁面によって、ビス金具はご用意ください。
※枠の内寸に注意

- ②金具位置をペンなどで印をつけて
長めのタッピングビスを打ち込みます。

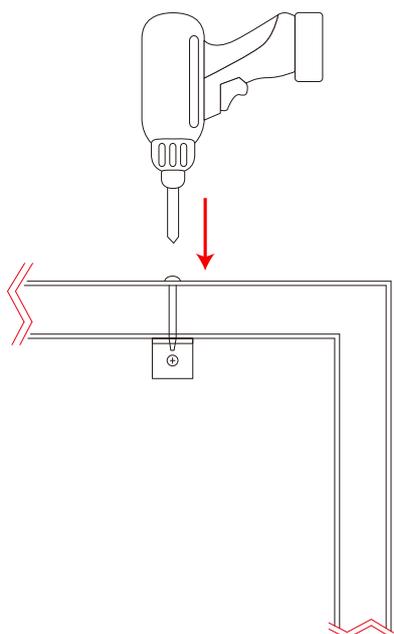

- ③取付の際、金具、工具の角度に注意して
打ち込んでください

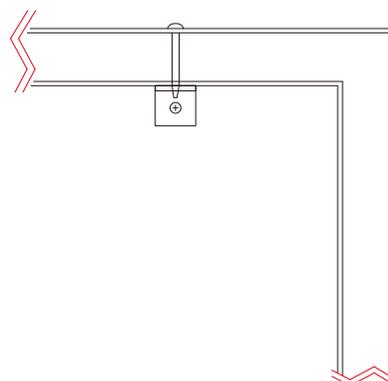

- ④別途コーキング材等をご利用下さい。